


086-0530

変速レバースイッチコネクター


「黒線」を除く(下記の様に)2本の「赤と青」線を短絡することで、変速レバースイッチが感知状態と同じになる。

この状態でスターティングスイッチをスタートしてセルモーターが回ればリレー及びマグネットスイッチは正常である。

その後、コネクターを差し込んでスターティングスイッチをスタートしてセルモーターが回らなければ変速レバースイッチの交換または、取付位置の確認。

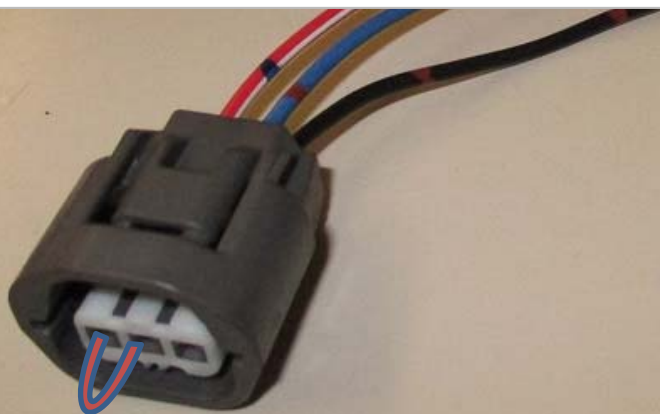

086-0510 変速レバースイッチ
086-0520 変速レバーマグネット

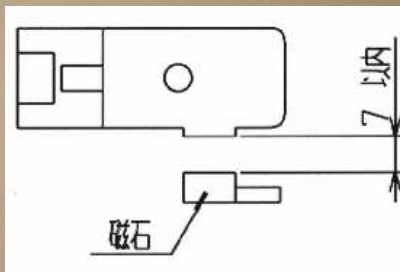

設定距離: 0~7mm

変速レバースイッチの感知面
が磁石を感知するとONとなる