
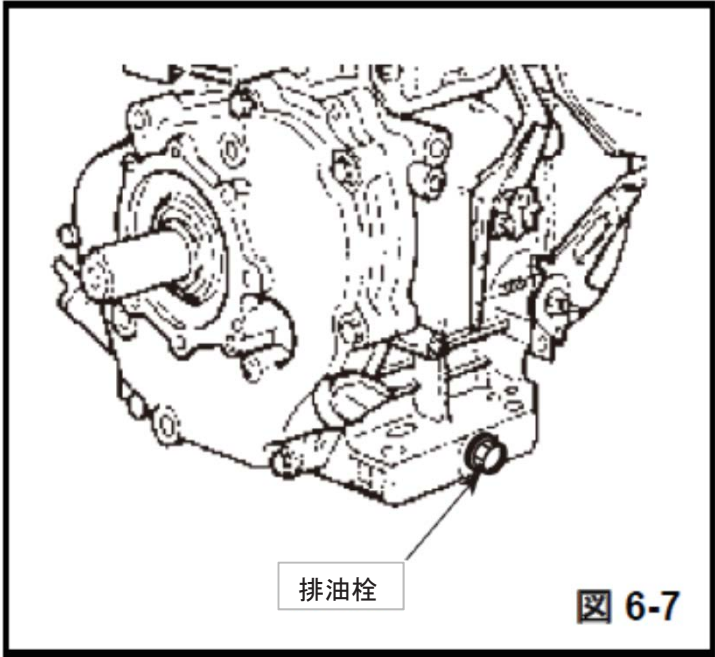


モデル 8-10GRX エンジン EX350
モデル 8-12GRX エンジン EX400

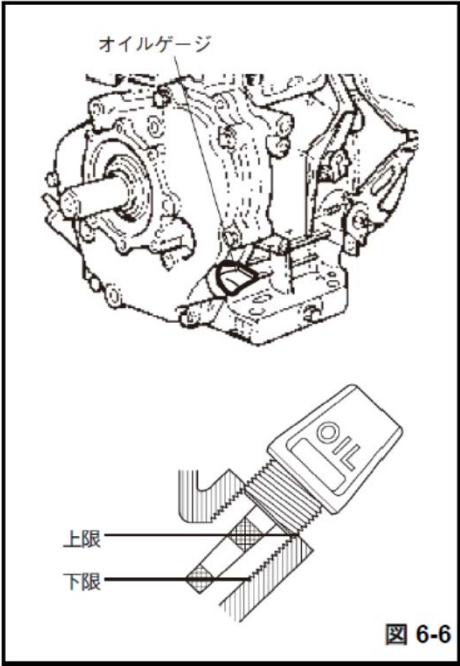

1. エンジンオイルの点検
- エンジンのオイル量はエンジンの始動前にオイルゲージを反時計方向に回して外し、一度ウエスで拭いた後、ゲージをねじ込まないで点検してください。
 - エンジンオイルの点検は運転8時間毎に行い、不足の場合は補充してください。
 - エンジンオイルの補充は、本機を水平に置いて行い、オイル量はオイルゲージをねじ込まないで、オイルゲージの「上限」まで入れてください。

2. エンジンオイルの交換
- エンジンオイルの汚れは、作業効率の低下を招くばかりでなく、エンジンの寿命を著しく低下させます。購入後、最初の運転から20時間経ったら第1回目のオイル交換を行ってください。その後、100時間毎に交換してください。また、除雪シーズンが終了した時にも必ず新しいオイルと交換してください。

【交換手順】

1. オイルゲージを外す。
2. 排油栓を外し、オイルを抜きます。
3. 排油栓をスパナで固く締め付けます。
4. 新しいエンジンオイルを(約1.2L)注入してください。
5. 点検方法に従って、オイルの量を確認してください。
6. オイルゲージを時計方向に確実にねじ込んでください。

●推奨オイル

エンジンオイルはスノースロワーの機能を十分に発揮させるため、必ず下記のオイルをご利用ください。

●API サービス等級:SE 以上のクラス

●厳寒期に適したオイル

オイルの粘度番号 SAE5W-20, 5W-30, 10W-30 のいずれでも結構ですが、低温時でも粘度がやわらかなオイルとして 5W-20、もしくは5W-30 をおすすめします。

初期交換時期	2回目以降	オイル種類	オイル規格	容量
20時間後	100時間又はシーズン前	エンジンオイル SEクラス以上	5W-30又は 10W-30	1.2L