
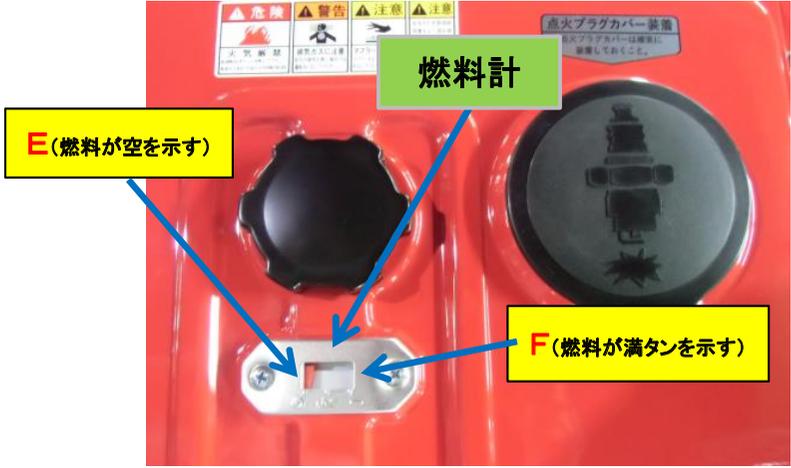


エンジン始動異常(セル回るが始動しない)
機種: 8-9GRX/8-11GR

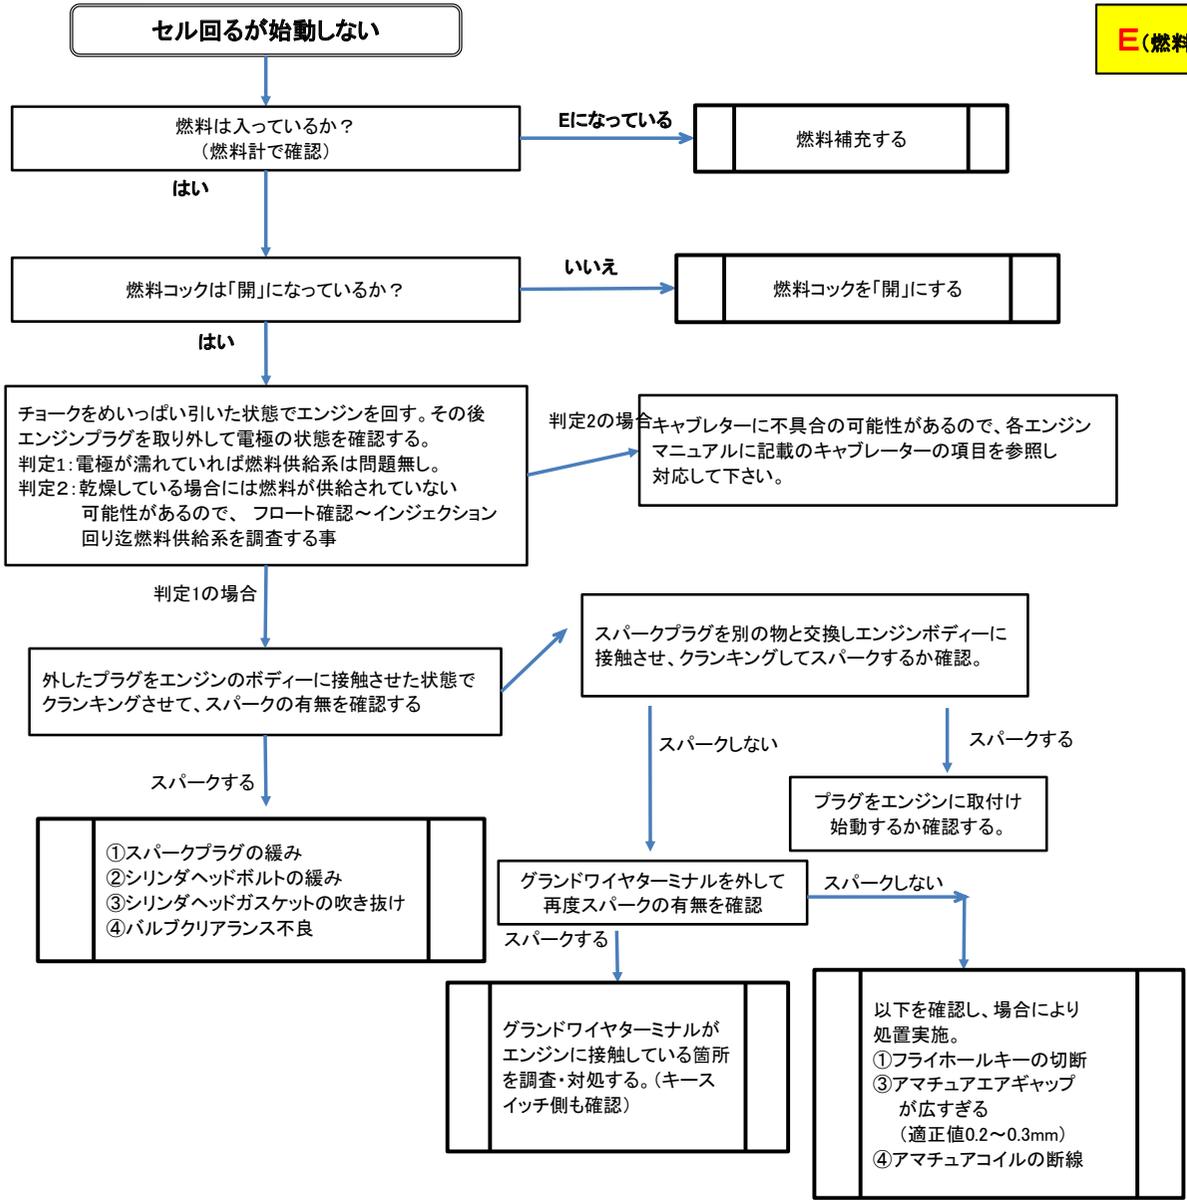

エンジン始動異常(セル回るが始動しない)
機種:8-9GR/8-11GR

スパークプラグ電極状態確認

電極部の状態を確認し、燃焼室内の燃焼状態を推測する。

- (1)極端に白い場合:下写真 A状態
①混合気が薄い ②過負荷状態 ③オーバーヒート状態
- (2)適正な状態:下写真 B状態
- (3)黒くカーボンが付着(濡れている)場合:下写真 C状態
①混合気が濃い ②エアクリナーの詰まり
③電極部GAPが広すぎ
- 以上が要因の一例として考えられる。




アース線接続箇所と確認内容

アース部 確認内容

- ①接続部に緩みがないか?
②塗装等絶縁物を挟み込んでいないか?
③丸形端子部の圧着状態に問題がないか?

グラウンドワイヤー
ターミナル線

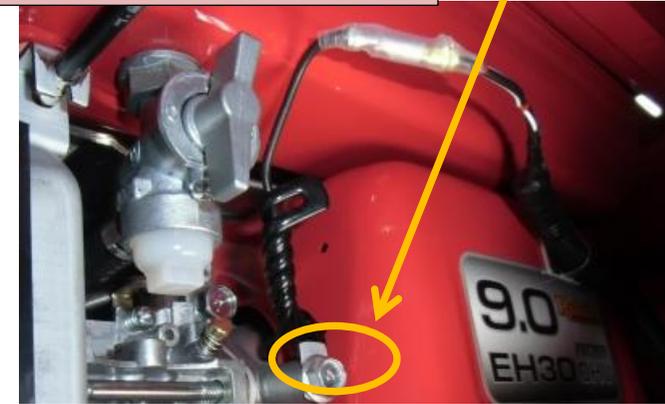

バッテリー
アース線接続部

アース線

